


Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup wyrobów naszej firmy. W trosce o bezpieczne użytkowanie i długotrwałą satysfakcję z naszych produktów prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją:

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DONIC Z SYSTEMEM NAWADNIANIA GREEN SPA

### WAŻNE! ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ

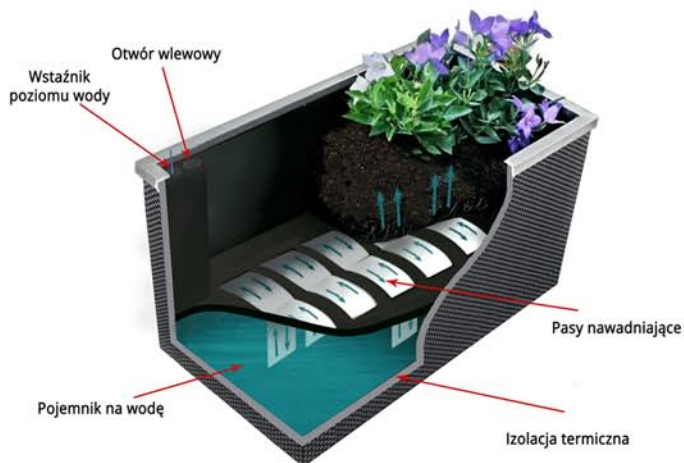

Donica z systemem nawadniania Green Spa pozwala na dostosowanie ilości nawodnienia do potrzeb rośliny. Nawadnianie zapewnia system, który samodzielnie doprowadza wodę do korzeni rośliny. W prosty sposób pozwala on na dostosowanie intensywności nawadniania do rodzaju rośliny, poprzez zastosowanie odpowiedniej ilości pasków nawadniających. Wskaźnik poziomu wody informuje o konieczności uzupełnienia zbiornika, z którego jest dozowane nawadnianie. Donica w zestawie posiada 6 pasków nawadniających. Przed posadzeniem rośliny w donicy należy wziąć pod uwagę stopień zapotrzebowania rośliny na wodę oraz miejsce w którym donica z posadzoną rośliną będzie umieszczona (stopień nasłonecznienia lub zacienienia).

#### Otwór przelewowy wewnątrz donicy

( usuwa nadmiar wody zapobiegając przemoczeniu gleby )  
**UWAGA!!!** Należy usunąć zaślepkę stosując donicę na zewnątrz.  
Zaślepić w przypadku stosowania donicy w pomieszczeniach




#### Otwór wlewowy

Służy do uzupełniania wody w donicy oraz stosowania nawozów



#### Wskaźnik poziomu wody - zbiornik wypełniony

Wodę należy uzupełniać nie więcej niż do pojawienia się czerwonego znacznika na wskaźniku. Maksymalna pojemność zbiornika: 15 litrów.

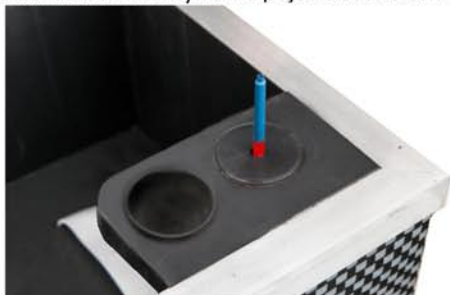

#### Wskaźnik poziomu wody - zbiornik opróżniony

Należy uzupełnić wodę najpóźniej, gdy wskaźnik będzie wystawał 1 cm ponad poziom donicy



**Przeznaczenie:** Do stosowania na zewnątrz budynków.

**Zastosowanie:** do sadzenia roślin ozdobnych przeznaczonych do uprawy w pojemnikach, przeznaczone do użytku w takich miejscach jak balkony, ogrody, ogrody zimowe, tarasy.

**Zasady użytkowania:** Donice należy użytkować wyłącznie na twardym, poziomym podłożu. Nie wypełniać ziemią powyżej 5cm od górnej krawędzi ścianki. Donicę nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 2,5 m. od czynnych grzejników gazowych, czynnych źródeł ognia a także konarów drzew, kabli elektrycznych sznurów do bielizny itp. Należy unikać długotrwałego kontaktu donicy z wysokimi temperaturami. Przemieszczając donicę należy chwycić je od spodu za elementy konstrukcyjne. Niedozwolone przeciąganie donicy za ścianki. Nie przeciągać nadmiernie donic! Niedozwolone jest stawianie i siadanie na ściankach. W przypadku wystąpienia wad produktu, należy natychmiast wycofać go z eksploatacji.

**Konserwacja:** W celu przedłużenia trwałości donicy należy je regularnie czyścić i konserwować. Z donicy jak najczęściej należy usuwać kurz. Zbrudzenia czyścić wilgotną ściereczką. W razie konieczności można zastosować rozcieńczony łagodny środek myjący a następnie wytrzeć wilgotną powierzchnię do sucha. Nigdy nie używać wybielaczy, kwasów lub rozpuszczalników do czyszczenia donicy!